


วิธีการติดตั้งฉนวนงานเสียง **ตราช่าง** สำหรับงานผนัง


การติดตั้งด้วยวิธีการติด Spindle Pin สำหรับงานผนังคอนกรีต

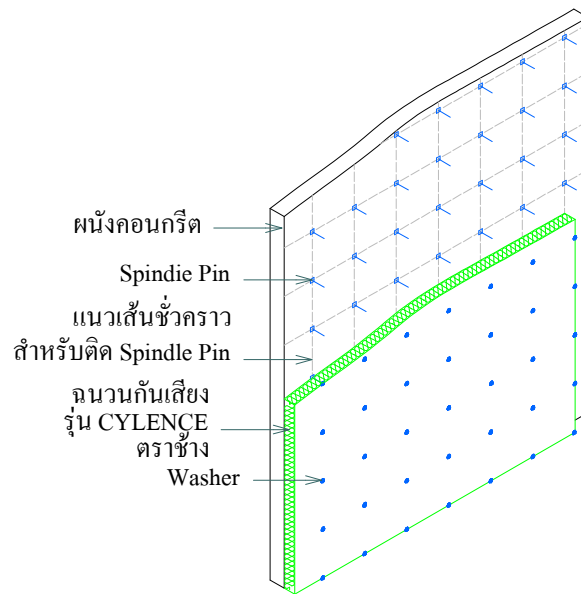

ขั้นตอนในการติดตั้งด้วยวิธีการติด Spindle Pin

1. สำรวจพื้นที่ทำงาน วัดขนาดความกว้าง ความยาวของผนังและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
2. ตัดฉนวนให้พอดีกับช่องผนังที่ต้องการติดตั้ง
3. กำหนดตำแหน่งที่จะยึด Spindle Pin ระยะห่าง 30-45 ซม. โดยประมาณ
4. ติดตั้ง Spindle Pin กับผนังตรงจุดที่กำหนดไว้โดยกาวชนิดพิเศษติด Spindle Pin เป็นตัวยึดกับผนัง
5. ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง เพื่อให้ Spindle Pin รับน้ำหนักได้เต็มที่
6. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนกับ Spindle Pin ให้แน่นด้วย Washer (Spindle Pin ที่ใช้ควรมีความยาวมากกว่าความหนาของฉนวนกันความร้อนประมาณ 1/2 นิ้ว)

การติดตั้งระหว่างโครงเคร่าโลหะ สำหรับงานผนังเบา

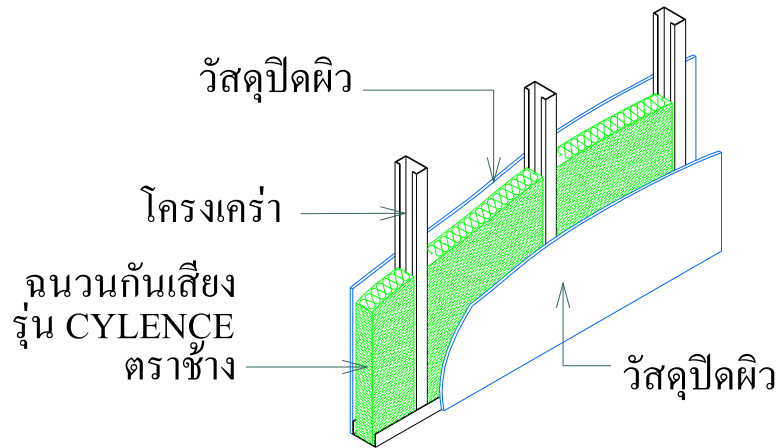

ขั้นตอนในการติดตั้งระหว่างโครงเคร่าโลหะ สำหรับงานผนังเบา

1. ตัดฉนวนให้พอดีกับความกว้างของโครงเคร่าโลหะ
2. ติดตั้งแผ่นยิบซัมด้านนอกก่อน หลังจากนั้นนำฉนวนที่ตัดแล้วใส่ในช่องระหว่างผนังจนครบทุกช่อง
3. ปิดแผ่นยิบซัมด้านนอก