


การติดตั้งรั้วสำเร็จรูป รุ่น Castle Stone

1. เตรียมพื้นที่ กำหนดจุดตอกเข็มตามแบบ
2. ตอกเข็มตามแบบที่กำหนด
3. ขุดหลุมเตรียมทำฐานราก
4. เสริมเหล็กที่ฐานราก พร้อมเทคอนกรีตจนได้ระดับที่จะวางคานคอนกรีตสำเร็จรูป
5. วางคานคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตหุ้มอีกครั้ง
6. ติดตั้งเสารั้ว Castle Stone ให้ได้แนวและตั้ง พร้อมเสียบเหล็กที่มีขนาด 6 มม. ยาว 60 ซม. (ตามแบบ) ลงในเสา ทุกความสูง 40 ซม. (2 ก้อน) เพื่อยึดระหว่างก้อนผนังและเสารั้ว

ภาพแบบเหล็กเสียบ

เหล็กเสียบ ขนาด 6 มม.

ความยาว 60 ซม.

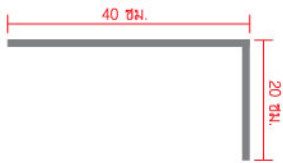

7. ติดตั้งก้อน Castle Stone โดยวางก้อนแรกและปรับระดับด้วย Mortar ให้ได้ระดับ
8. วางก้อนต่อมาตามรูปแบบที่ต้องการ ควรใส่กาวซีเมนต์เล็กน้อยในร่องเพื่อช่วยการยึดติดและเพิ่มความแข็งแรง
9. ตรวจสอบระดับอีกครั้งแล้วปรับระดับด้วย Mortar
10. วางทับหลัง และหัวเสาโดยใช้กาวซีเมนต์

หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าว เป็นวิธีการติดตั้งโดยย่อ โปรดศึกษาวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งสินค้า จากคู่มือการติดตั้งรั้วสำเร็จรูป ทรายช่าง และติดตั้งภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรฯ

