


คู่มือติดตั้งสินค้า ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Cool Wall

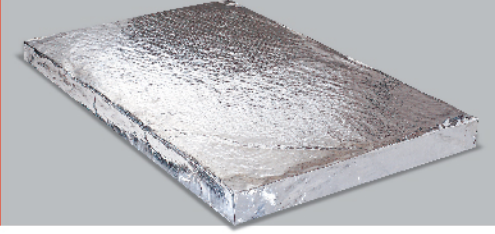

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ถุงมือผ้า
2. ถุงเท้าหรือรองเท้าหุ้มเส้นพื้นยาง
3. ผ้าปิดจมูก
4. เลือ่แขนยาว
5. กางเกงขายาว
6. แว่นตา
7. ไซควงเชคไฟ
8. หมวกนิรภัย (Safety)
9. ตลับเมตร
10. อุปกรณ์นิรภัย Safety กันตกจากที่สูง

เครื่องมืออุปกรณ์

1. บันได
2. ชูตสายไฟโล
3. เทป Foil
4. เทปพันสายไฟ
5. คัตเตอร์ และ กรรไกร
6. ไซควง/ส่ว่าน 7. หินเจียร์และใบตัดแผ่นยิปซัม

วิธีติดตั้ง



ติดตั้งโครงคร่าว์กลาโนซ์ สำหรับผนังเบา U76 / C74 โดยเว้นระยะห่าง 0.60 ม. และ ปิดด้วยผนังสมาร์ทบอร์ดเอสซีจี ด้านหนึ่ง.



ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น COOL WALL 65 มม. ปริมาณระหว่างโครงคร่าว์ให้เต็มช่องว่าง




ในกรณีที่มีการตัดต่อฉนวน ให้ใช้เทป อลูมิเนียมฟอยล์ ปิดบริเวณปลายเปิดให้เรียบร้อย.



ปิดทับด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี อีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อย.

ข้อควรระวัง

1. ในกรณีที่มีการตัดต่อแผ่นเนื่องจากสินค้ามีขนาดไม่พอดีกับผนัง ต้องใช้อลูมิเนียมเทปฟอยล์ในการปิดผิวให้เรียบร้อย
2. จุดเว้นช่องช่องปลั๊กไฟและสวิตต่าง ๆ หลังติดตั้งจะต้องตรงกับตำแหน่งเดิม

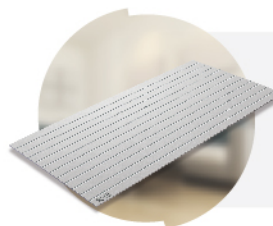

Tips

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผนังเย็น ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ เช่น ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี