



ไม้ตากแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์

โดดเด่นมีมิติ น้ำหนักเบา

ด้วยรูปแบบ Profile ใหม่ ที่บางลงจากเดิม 30%

สวยงามเยี่ยม



ด้วยการออกแบบ แบบบังใบระหว่างแผ่น
หมดปัญหารอยหวัดสกปรก

ติดตั้งง่าย

ด้วยระบบการติดตั้งแบบคลิปล็อค

รุ่นโมดิน่า-ไลท์ 1

รุ่นโมดิน่า-ไลท์ 4

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / ตร.ม.)
 โมดิน่า-ไลท์ 1	30 x 150 x 1.8	7.4	2.28
	30 x 300 x 1.8	14.8	1.14
 โมดิน่า-ไลท์ 4	30 x 150 x 1.8	8.0	2.28
	30 x 300 x 1.8	15.9	1.14



ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีโครงเหล็ก ใช้เหล็กรูปพรรณที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. และความหนาตั้งแต่ 2.3 - 3.2 มม.

กรณีโครงผนังเบา ใช้ โครงกัลวาไนซ์ 74 สมารทบอร์ด เอสซีจี และโครงกัลวาไนซ์ 76 สมารทบอร์ด เอสซีจี

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าวโดยใช้คลิปล็อค (แนวนอน)




ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กหรือโครงผนังเบา โดยมีระยะห่างระหว่างโครงคร่าว 50 ซม. กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง (บริเวณโครงริมทั้ง 2 ข้างให้ปรับระยะเป็นจากขอบถึงกึ่งกลาง)

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)




**ระยะ 51 ซม. เพื่อให้เมื่อติดตั้งไม้ตกแต่งแนวแรกแล้ว ปลายแผ่นไม่ชิดติดพื้น ป้องกันปัญหาพื้นไม่ไต่ระดับ

วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว โดยใช้คลิปล็อค (แนวนอน)

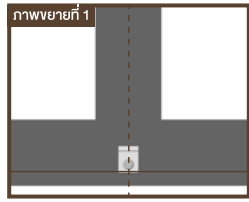


ภาพขยายที่ 1 ติดคลิปล็อคให้ไต่ระดับตามที่กำหนดไว้ และให้อยู่กึ่งกลางของโครงคร่าวเหล็ก

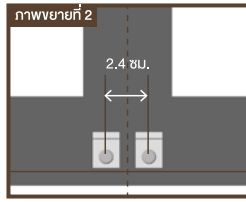


ภาพขยายที่ 2 แสดงลักษณะการติดคลิปล็อคบริเวณรอยต่อแผ่นไม้

1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคลิปล็อคแนวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม. นำคลิปล็อคมาตัดปลายออกประมาณ 3 มม. เพื่อใช้เป็นคลิปล็อคแนวแรก ยิงคลิปล็อคเข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. ทุก ๆ ระยะ 50 ซม. โดยบริเวณที่เป็นรอยต่อแผ่นให้ยิงยึดคลิปล็อคกัน 2 ตัว ระยะ 2.4 ซม.

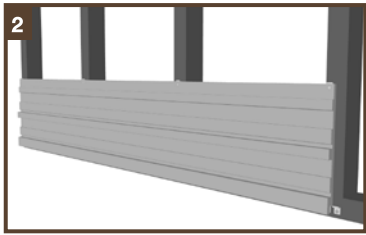

ภาพขยายที่ 3 การเกี่ยวคลิปล็อคกับร่องด้านล่างแผ่น




ภาพขยายที่ 4 การยิงยึดคลิปล็อคพร้อมแผ่นไม้

2. ติดตั้งแผ่นไม้ โดยเกี่ยวร่องล่างเข้ากับปลายด้านบนของคลิปล็อคแล้วใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่น โดยยิงให้หัวตะปูเกลียวจมแนบสนิทกับเนื้อไม้ และติดตั้งไม้จากด้านล่างขึ้นบนไปเรื่อย ๆ จนสุด




3. แผ่นไม้แถวบนสุดไม่ต้องใส่คลิปล็อค ให้ยิงยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่นจลมุมในเนื้อแผ่นเล็กน้อย จากนั้นไปเก็บหัวตะปูด้วย เอสซีจี สมารทพลาสติก ชัดแต่งให้เรียบร้อย


วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)

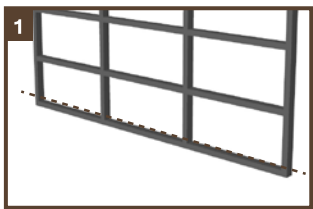


1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคลิปล็อคแนวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม.

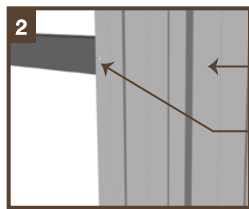

2. ยิงยึดไม้เข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ตามตำแหน่งรูเจาะนำด้านบนของแผ่นและบริเวณภายในร่องเอียงกึ่งกลางแผ่น โดยให้ตำแหน่งยิงยึดตรงเป็นแนวเดียวกับตำแหน่งรูเจาะนำ

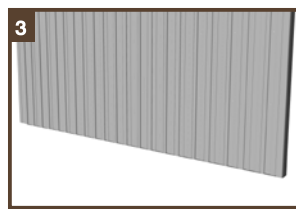

3. ติดตั้งแผ่นไม้ถัดไปด้วยวิธีเดียวกัน แล้วไปเก็บหัวตะปู กรณีผนังภายในใช้ เอสซีจี สมารทพลาสติก กรณีผนังภายนอก ใช้กายาแนวอะคริลิก เอสซีจี ชัดแต่งให้เรียบร้อย

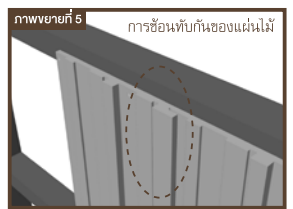

ภาพขยายที่ 5 การซ้อนทับกันของแผ่นไม้

คำเตือน ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือเอาเข้าปาก และไม่ควรรูดฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นเปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้กับผนังอาคารภายนอกที่สูงเกิน 10 ม.

ข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ประกอบด้วยสารเคมี ห้ามกิน ห้ามสูดดม หรือสัมผัสผิวหนัง • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้ง • เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎหมายฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ถือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C009/6301 * ชื่อผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการใช้งาน ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com , www.scgbuildingmaterials.com

